


DH-161 高速液態均質機

使用說明書



- 塑膠袋僅用於包裝設備，而不是玩具。請將這些塑膠袋置於兒童不易觸及的地方並妥適處理，以免造成兒童窒息及其他危險。
- 為確保使用安全，請勿將電源線截斷或彎折，並妥適接地。務必確定電源適合本機的額定電壓。
- 使用擺放時請勿傾斜，以免使機體容易傾倒而損壞。
- 本機無使用者可自行維修之部件，如有損壞必須由製造廠或其服務站或具類似資格人員維修更換以避免危險。

各部位元件說明

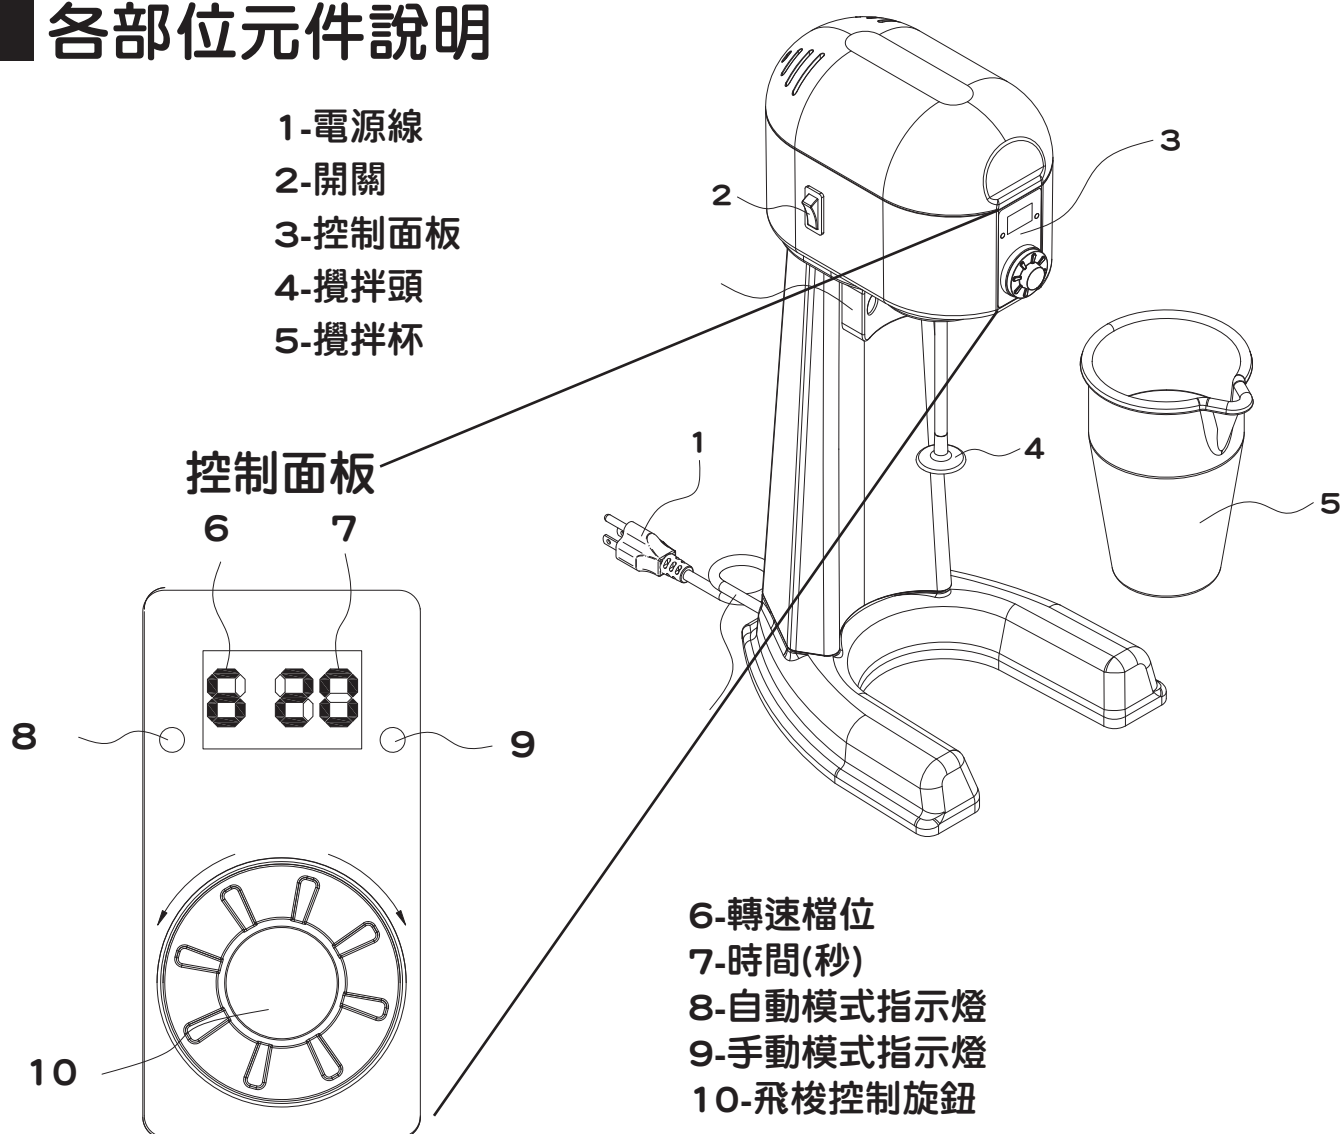

設定

 沒有掛上杯子的狀態下，方可進入設定

- 將電源線插入插座後，打開開關，機器自我檢測後，進入待機狀態，長按飛梭控制旋鈕三秒，進入設定
- 第一段調整攪拌時間，調整範圍00~99秒，00 秒為持續攪拌不計時。時間設定完成後按一下飛梭旋鈕確認，並進入第二段設定
- 第二段調整轉速檔位，檔位範圍1~6
檔位設定完成後按一下飛梭旋鈕確認，回到待機狀態

操作

 操作中請勿碰觸軸心及攪拌頭，以免受傷

- 待機狀態下，快按飛梭旋鈕三下，可切換自動模式或手動模式
- 選擇自動模式，掛上杯子後，機器自動依設定的轉速及時間開始攪拌，攪拌完成後自動停止
- 選擇手動模式，掛上杯子後，按一次飛梭旋鈕，機器依設定的轉速及時間開始攪拌，攪拌完成後停止
- 如設定時間為 00秒，則機器啟動後依設定轉速持續攪拌，直至按下飛梭旋鈕停止
- 攪拌中取下杯子或按下飛梭旋鈕，機器會停止攪拌，參數回復設定值
- 攪拌過程中可隨時旋轉飛梭旋鈕，改變速度檔位。攪拌結束後檔位回復設定值

清潔保養

- 請以清水沾濕的抹布擦拭機體外觀，或使用稀釋的中性清潔劑擦拭，再用濕抹布擦拭
- 攪拌杯請以清水或海綿沾洗碗精洗淨，本攪拌杯可使用洗碗機清洗
請勿使用菜瓜布或任何粗糙的清潔用品，以免刮傷。
- 攪拌頭及軸心可使用攪拌杯盛裝清水攪拌後，用乾布擦拭乾淨



使用中如發現任何異常，請立即關閉電源拔掉插頭，並連絡經銷商處理

		渥特高速液態均質機保證書			請妥善保管
品名	高速液態均質機	型號	DH-161	經銷店章	
序號					
顧客姓名					
電話					
地址					
購買日期					
● 憑本保證書，自購買日起一年內，提供全機(耗材除外)保固服務 ● 如故障原因為1.未按說明書內容正確操作 2.拆解或改裝本機 3.使用錯誤電源 4.外觀因使用自然汙舊 5.天災地變人為蟲害鼠害等情形，則酌收工本材料費 ● 遇有 1.超過保證期間 2.未出示保證書 3.保證書記載內容經塗改或與現物不符 4.保證書未加蓋經銷店章或購買日期無法提示等情形，本公司得按價收費					

渥特國際有限公司

地址：新北市板橋區民生路二段234巷35號

電話：(02)2256-3156 傳真：(02)2236-3157